

nappo



Aspiradora Robot WiFi NLAR-063

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente:

Gracias por adquirir nuestra Aspiradora Robot Nappo. Sírvase de leer atentamente este manual antes de proceder a utilizar su producto.

Consérvelo en un lugar seguro para futuras dudas.

Comprenda y respete las instrucciones de seguridad.

Instrucciones de seguridad importantes

Siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad para evitar incendios, descargas electrónicas y lesiones humanas:

Reglas de operación de seguridad:

1. Lea detenidamente el manual del usuario antes de usar.
2. El uso al aire libre está prohibido.
3. Asegúrese de que el filtro esté instalado correctamente en la aspiradora antes de usar.
4. No se puede usar bajo la lluvia, en el agua o en ambientes húmedos como el baño o la lavandería.
5. Por favor, arregle las cosas en el piso antes de usar el limpiador. Asegúrese de que no haya ropa, papeles, cables u otras cosas que puedan hacer tropezar la aspiradora en el piso. Si hay una cortina que hace contacto con el piso, debe enrollarla para evitar el peligro. Si el cable u otras cosas se enrollaron en las ruedas, el limpiador podría arrastrar la mesa, la silla o el gabinete hacia abajo.
6. Está estrictamente prohibido pararse o sentarse en la aspiradora. Por favor, preste atención a los niños y las

mascotas para evitar cualquier peligro potencial.

7. No utilice el limpiador para limpiar cigarrillos, fósforo u otros objetos en llamas.

8. No utilice el limpiador para limpiar cosas inflamables o volátiles como gasolina, etc.

9. Por favor, apague la alimentación si no la usa durante mucho tiempo.

Notas:

1. Siga la tensión y la corriente descritas en el embalaje del producto cuando cargue la batería. Por favor confirme con el vendedor o la compañía local de energía eléctrica si no puede estar seguro.

2. Por favor, use la batería original y el adaptador de corriente.

3. El adaptador de corriente solo puede usarse en interiores.

4. No cargue cuando haya daños en el cable de carga o el adaptador de corriente.

5. No toque el adaptador de corriente o el cable de carga con las manos mojadas.

6. Por favor, desconecte primero la energía eléctrica si necesita limpiar.

7. Por favor, saque la batería primero si quiere tirar la aspiradora.

8. Asegúrese de que la alimentación esté apagada antes de sacar la batería.


9. Entregue la batería abandonada a la estación de reciclaje profesional para que la procese.


ADVERTENCIAS

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
 - Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- aparato solo se tiene que usar con la unidad de alimentación suministrada con el aparato.
- La batería se debe retirar del aparato antes de eliminarlo.
 - El aparato debe ser desconectado de la alimentación cuando se retire la batería.
 - La batería debe retirarse para desecho de manera segura.

Como operar

Encienda el botón de encendido , el limpiador comenzará la limpieza en forma de "U".

Haga clic en el botón , el limpiador detendrá la limpieza, haga clic nuevamente para reanudar la limpieza.

Haga clic en el botón , comenzará el modo de limpieza puntual.

Indicaciones Led

Encender: las luces rojas y verdes parpadean 3 veces

En espera: Luces rojas y verdes encendidas


Limpieza automática: Luz verde intermitente, luz roja apagada

Limpieza puntual: Las luces roja y verde parpadean alternativamente

Carga al cargar: luz roja intermitente, luz verde apagada.


Completamente cargado: luz roja apagada, luz verde encendida.

Accesorios incluidos

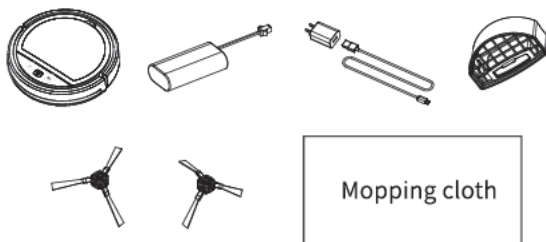


- Aspiradora (x1)
- Batería recargable (x1)
- Adaptador + cable (x1)
- Filtro (instalado en la aspiradora) (x1)
- Cepillos redondos (x2)
- Mopa removible (x1)
- Manual de usuario (x1)

Conozca su aspiradora

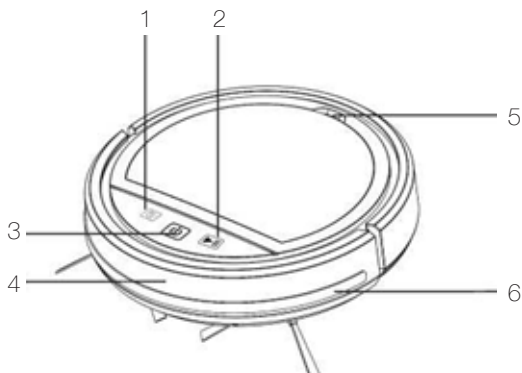


1. Limpieza puntual
2. Play / Pausa
3. Botón de encendido
4. "Parachoque"
5. botón para acceder al compartimento de polvo
6. Goma del "Parachoque"

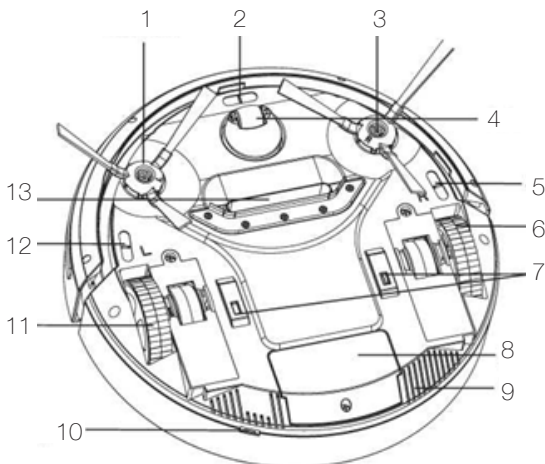



1. Cepillo izquierdo
2. Sensor anti caída
3. Cepillo derecho
4. Rueda universal
5. Sensor anti caída
6. Rueda todoterreno derecha
7. Almohadillas de limpieza arreglan agujeros
8. Compartimento de la batería
9. Ventilación de aire
10. puerto de carga micro USB
11. Rueda todoterreno izquierda
12. Sensor anticaída
13. Agujero de aspiración de polvo

Cómo instalar y desmontar la batería

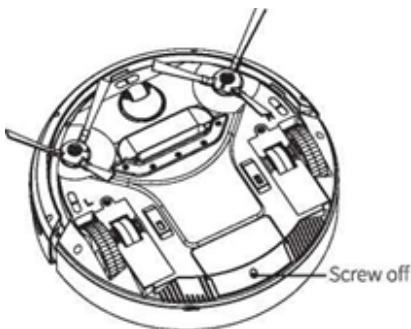


1. Asegúrese de que la aspiradora esté apagada antes de instalar / desmontar la batería.
2. Cuando el tornillo de fijación de la batería eha sido retirado, abra la tapa de la batería (Usando un destornillador Phillips)
3. Coloque la batería dentro (o saquela) del compartimiento de la batería, vuelva a colocar la tapa de la batería y luego atorníllela

Compartimento de la batería

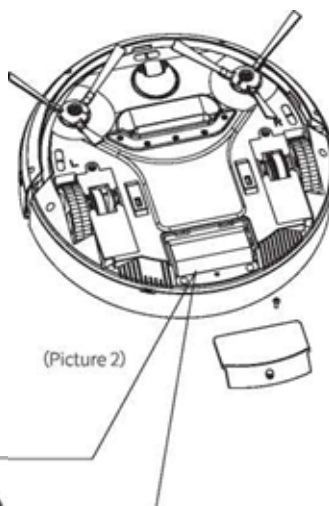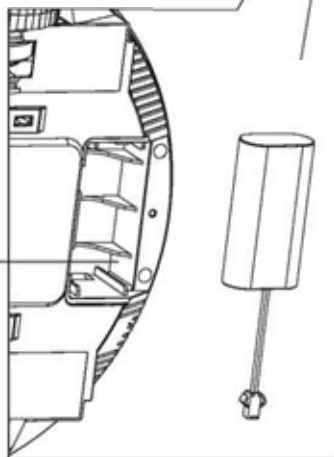

Cómo cargar

1. Para garantizar la mayor duración y eficacia de la batería, se sugiere cargar completamente de 6 a 7 horas.
2. Asegúrese de que la alimentación esté apagada y que la batería esté instalada.
3. Por favor, preste atención y conecte primero el cable de carga con la aspiradora a través del puerto Micro USB y luego inserte el adaptador de corriente en el enchufe, y ahora la luz roja parpadeará y la luz verde se apagará.
4. Cuando esté completamente cargada, la luz roja se apagará y la luz verde se encenderá.

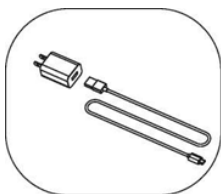

Botones de control

Operación general

Comenzar


Atención! Por favor, retire el paño de limpieza y los cepillos cuando lo use en la alfombra de pelo corto para evitar posibles daños. Por favor, no se usan en alfombras de pelo largo o borroso.

1. Vacíe la caja de polvo e instale el filtro correctamente antes de usar.
2. Coloque el limpiador en el área abierta de la habitación y enciéndalo.
3. El limpiador se detendrá automáticamente cuando la batería esté vacía. Por favor, apague si no lo usa o lo carga.

Cómo instalar y desmontar cepillos

Los cepillos se pueden instalar y desmontar con las manos, sin necesidad de herramientas.

1. Instalar: presione el cepillo directamente sobre el eje hasta escuchar un click
2. Desmontar: sacar el cepillo del eje directamente.

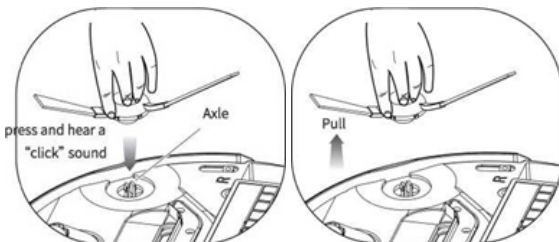

Uso de la mopa

Atención! No utilice la función de trapeado en la alfombra o en un ambiente alfombrado.



También quite el cepillo de la parte inferior del limpiador

1: Primero encuentre los agujeros de la almohadilla de trapeador (agujeros 1 y 2).

2: Ponga el trapo en el agua y remoje el agua.

3: Pegue el trapeador en la posición correspondiente con el velcro como se muestra.


4. Retire el trapeador: despliegue directamente el trapo de la placa. Recordatorio: limpie el trapeador cada vez que arrastre el suelo.

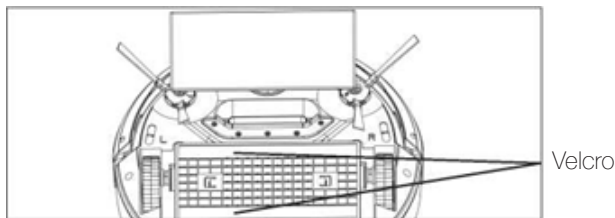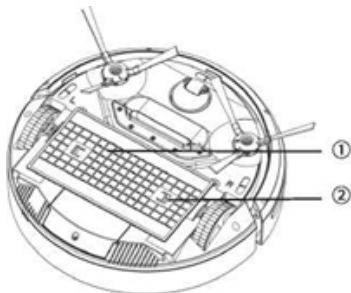


Limpieza y Mantenimiento

Limpiar la caja de polvo


1. Abra la cubierta superior como se muestra.
2. Coloque su mano en la ranura de la caja de polvo y sáquela.

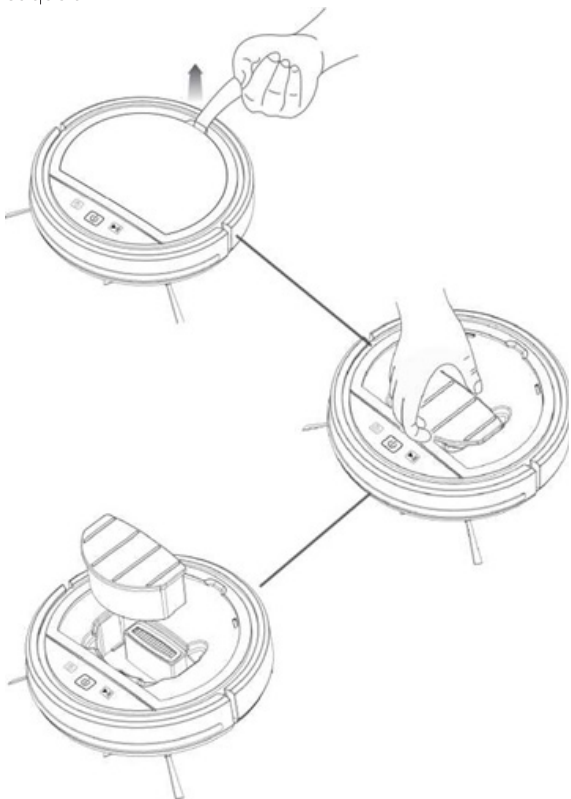

3. Abra la tapa de la caja de polvo.
4. Saque el filtro interno.
5. Vacíe los escombros en la caja de polvo.

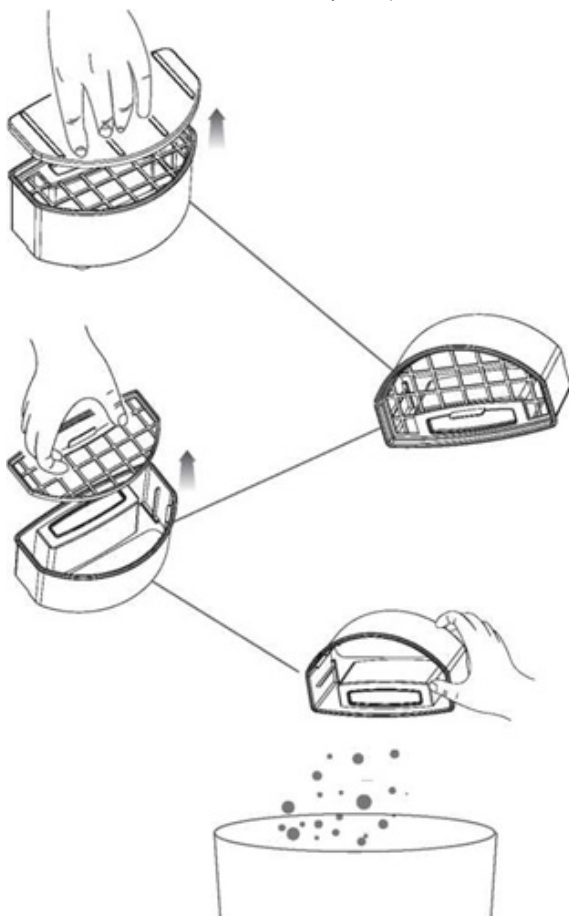

6. Enjuague la caja de polvo debajo de la canilla y no la coloque en la lavadora, lavavajillas u otra máquina.

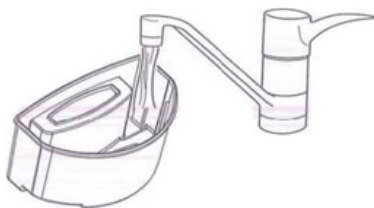

7. Limpie suavemente la superficie del filtro con un cepillo.

8. Después de secar, asegúrese de reemplazar el filtro y la cubierta de basura en secuencia.

9. Vuelva a colocar la caja de polvo y cúbrala.

10. La caja de polvo y el filtro deben secarse y aplicarse después de limpiarlos antes de usar la próxima vez; de lo contrario, el efecto de vacío se verá afectado.

¡Nota! Confirme que el filtro esté instalado correctamente antes de encender la aspiradora, si no está cargado, puede causar fallas en la máquina.


Limpiar el orificio de aspiración de polvo

Después de un período de uso, se acumulará polvo y suciedad en el orificio de aspiración de polvo en la parte inferior de la máquina, por lo que debe limpiarse regularmente para que el flujo de aire sea suave y evitar el efecto de aspiración.

1. Primero apague la máquina

2. Limpie la suciedad que se ha acumulado en

el puerto de succión de la caja de polvo

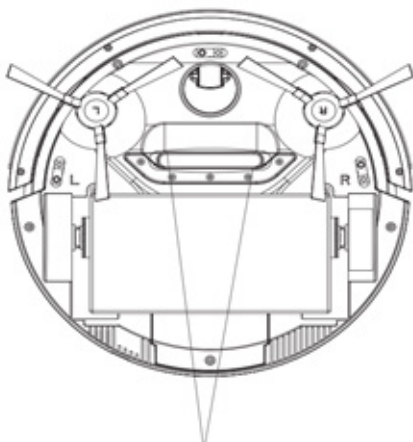

Orificio de aspiración de polvo

Limpiar el cepillo de barrido

1. Apague la aspiradora, coloque la parte inferior de la aspiradora hacia arriba y colóquela en un piso plano o sobre una mesa. Sostenga el cepillo de barrido y tire hacia arriba para quitar el cepillo de barrido para limpiarlo.
2. Después de terminar el proceso, presione el cepillo de barrido directamente en el centro del portaescobillas para reemplazarlo.
3. Reemplace el cepillo de barrido por uno nuevo para lograr los máximos beneficios de limpieza si está desgastado.

Tabla de solución de problemas


1. Falla de colisión: La luz roja estará encendida y la luz verde está apagada. El timbre suena 1 vez por 5 segundos --> Compruebe si la colisión frontal de la máquina está atascada, despeje.
2. Falla de suspensión de la máquina robot: La luz roja estará siempre encendida y la luz verde está apagada. El timbre suena 2 veces por 5 segundos --> Compruebe la máquina.
3. El giro del cepillo lateral es demasiado grande: La luz roja siempre está encendida y la luz verde está apagada. El timbre suena 3 veces por 5 segundos --> Compruebe si el cepillo lateral de la máquina está enredado o atascado, despeje.
4. La corriente de la rueda es demasiado grande: La luz roja siempre está encendida y la luz verde está apagada. El timbre suena 2 vces por 5 segundos, luego 1 vez por 1 segundo --> Verifique si la rueda de la máquina está enredada o atascada, despeje.
5. La corriente del ventilador es demasiado grande: La luz roja siempre estará encendida y la luz verde está apagada. El timbre suena 3 veces por 5 segundos, luego 2 sonidos cada 2 segundos --> Compruebe si el interior del ventilador está enredado o atascado, por favor despeje.

6. El voltaje de la batería es demasiado bajo: La luz roja siempre está encendida y la luz verde está apagada. El timbre suena rápido --> La batería está demasiado baja, cargue.

Pasos para utilizar su aspiradora mediante la app Tuya

1. Descargue TuyaSmart desde App Store o escanee directamente el código QR a continuación para descargar.



2. Encienda la aspiradora y mantenga presionado el botón  durante unos 3 segundos hasta que la luz verde parpadee rápidamente.

Para una fácil operación, puede presionar primero  para pausar la aspiradora y luego presionar prolongadamente .

3. Abra la aplicación, haga clic en Agregar dispositivo.




4. En este paso puede entre agregar manualmente o escanee automáticamente.

4.A. Agregar manualmente: Seleccione Aparato pequeño para el hogar / Aspiradora de robot (cuadros rojos en la imagen de abajo)




4.B. Escanear automáticamente: Haga clic en Escaneo automático hasta que la luz verde deje de parpadear y unos segundos más tarde, la aplicación encontrará una aspiradora, luego haga clic en Siguiente para conectarse.


5. Ingrese las contraseñas de Wifi, solo admite 2.4G Wifi

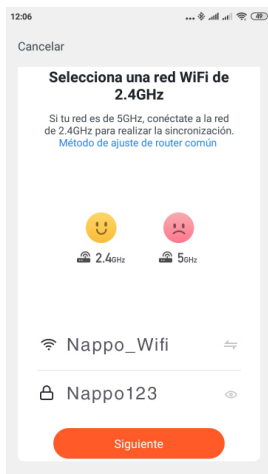

6. Marque la opción “La luz de confirmación en el flash” y haga click en siguiente


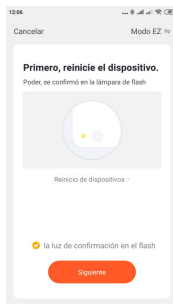


7. Espere mientras se añade el dispositivo

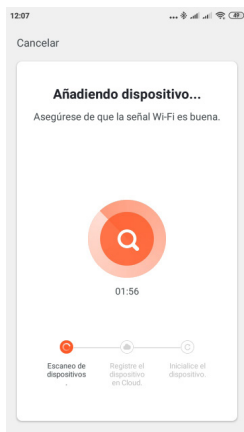

8. Puede usar la aplicación para controlar la aspiradora si la conexión se realiza correctamente

Puede consultar la imagen adjunta de todas las funciones de la aplicación. Principalmente son: encendido / apagado, diferentes modelos de barrido, Smart, Pausa, direcciones de barrido, consultar el % de carga.

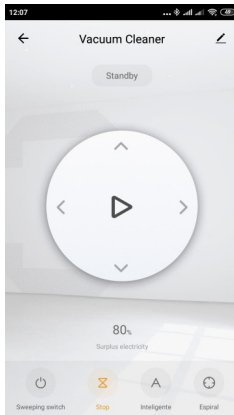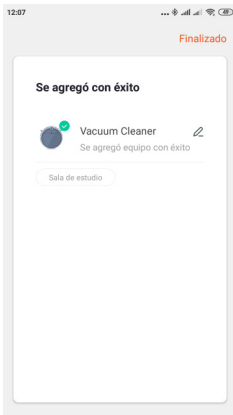

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de un (1) año.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.

ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquéllos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que

la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquéllas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.

v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

vi) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

vii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o preinstaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

viii) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

ix) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

x) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:
Argentina a través del email: serviciotecnicoargentina@kolke.net

Brasil en la dirección: Rua, Beco José Paris, 339 -
Pavilhão 11 - Sarandi, Porto Alegre - RS, 91140-310 |

Fone: (51) 2103-3550 | Email: garantia@kolke.com.br
Chile en la dirección: Avenida Lo Espejo 01565, Bodega 0141 y 0143, Lo Espejo | Teléfono: (+569) 3353 9301

Paraguay en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992) 403 559 | Email: serviciotecnico@rga.com.py

Uruguay en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono: (+598) 2408 4954
| Email: info@multicomuy.com si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA), Districomp S.A o Free shops / en la dirección: Soriano 800, Montevideo
| Email: serviciotecnico@laoferta.com.uy si adquirió el producto en LOI

nappo