

nappo



Aspiradora Robot WiFi y base de
Autocarga NLAR-108

Manual de usuario

IMPORTANTE:


- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente:

Gracias por adquirir nuestra Aspiradora Robot Nappo.
Sírvase de leer atentamente este manual antes de proceder a utilizar su producto.

Consérvelo en un lugar seguro para futuras dudas.

Comprenda y respete las instrucciones de seguridad.

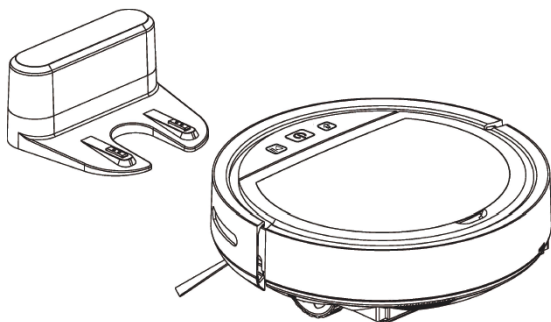

Instrucciones de seguridad importantes

Siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad para evitar incendios, descargas electrónicas y lesiones humanas:

Reglas de operación de seguridad

1. Lea atentamente el manual del usuario antes de usarlo.
2. Coloque la base de carga contra la pared y asegúrese de que no haya objetos en un rango de 2 metros alrededor de la base.
3. Asegúrese de que el filtro esté instalado correctamente en el compartimento de polvo antes de usar el limpiador.

4. No se puede usar bajo la lluvia, en el agua o en un ambiente húmedo como el baño o la lavandería.
5. Ordene las cosas en el piso antes de usar el limpiador. Asegúrese de que no haya ropa, papeles, cables u otras cosas que puedan hacer tropezar la aspiradora en el piso; si hay una cortina que hace contacto con el suelo, debe enrollarla para evitar peligros. Si el cable u otras cosas rodaran hacia las ruedas, entonces el limpiador podría arrastrar la mesa, la silla o el gabinete hacia abajo.
6. Queda terminantemente prohibido pararse o sentarse sobre la aspiradora. Por favor, preste atención a los niños y las mascotas para evitar cualquier peligro potencial.
7. No use el limpiador para limpiar cigarrillos humeantes, fósforos encendidos u otras cosas en llamas.
8. No use el limpiador para limpiar cosas inflamables o volátiles como gasolina, etc.
9. Póngase en contacto con el servicio si el producto cae desde un lugar alto, recibe un golpe o se encuentra defectuoso.
10. Apague la alimentación si no la usa durante mucho tiempo.

Notas de carga:

1. Siga el voltaje y la corriente especificadas en el embalaje del producto cuando cargue la batería. Confirme con el vendedor o con la compañía eléctrica local si no está seguro.
2. Utilice la batería original y el adaptador de corriente que se proveen.
3. El adaptador de corriente solo se puede usar en interiores.
4. No cargue cuando haya daños en el cable de carga o

en el adaptador de corriente.

5. No toque el adaptador de corriente ni el cable de carga con las manos mojadas o húmedas.

6. Por favor desconecte primero de la energía eléctrica si necesita limpiar el producto.

7. Por favor, saque la batería primero si desea desechar el producto.

8. Por favor, asegúrese de que la energía esté apagada antes de sacar la batería.

9. Entregue la batería a una estación de reciclaje profesional para que la procese.

Como operar

Presione el botón  la aspiradora entra en modo de espera.

Presione brevemente el botón  la aspiradora entra en el modo de limpieza en forma de "U", presione prolongadamente 3 segundos para entrar en el modo de limpieza de manchas.

Presione brevemente el botón  la aspiradora entra en modo de carga automática, presione prolongadamente 3 segundos para entrar en modo WIFI.

Indicaciones Led

Encendido: Las luces rojas y verdes parpadean 3 veces.

Spot Cleaning (modo de limpieza de manchas): Las luces rojas y verdes parpadean alternativamente.

StandBy (modo de espera): Luces rojas y verdes encendidas

Cargando: Luz roja intermitente, luz verde apagada.

Carga compelta: luz roja apagada, luz verde encendida.
Limpieza automática: Luz verde intermitente, luz roja apagada.

Productos y accesorios Incluidos



Aspiradora



Base de carga



Batería recargable



Adaptador y Cable



Filtro (ya instalado)





Escobillas

Mopa

Manual

Conozca su aspiradora

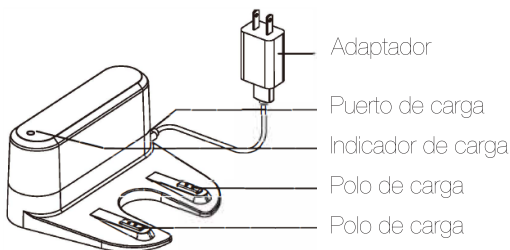

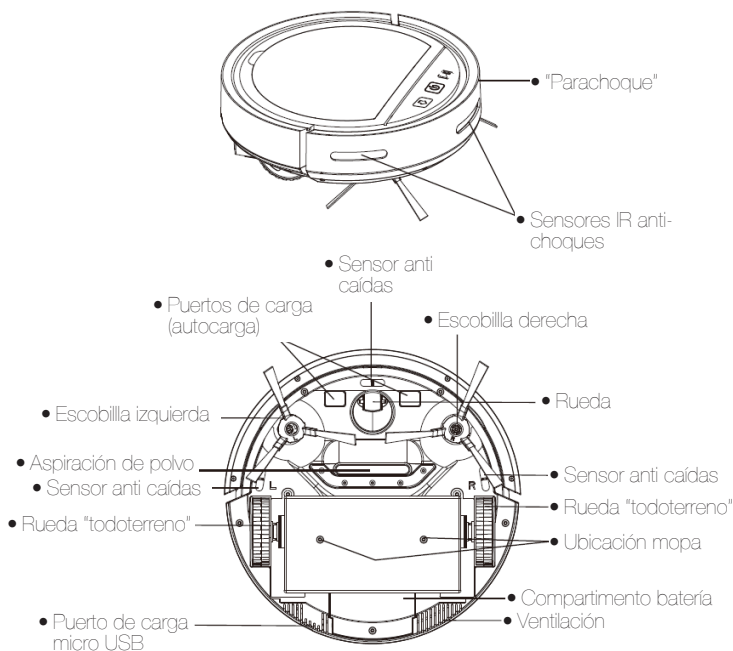


Instalación de la batería

1. Asegúrese de que la aspiradora esté apagada antes de instalar/desmontar la batería.
2. Cuando el tornillo de fijación de la batería esté suelto, abra la tapa de la batería (usando un destornillador Phillips) (vea la Imagen 2)
3. Coloque la batería dentro (o sáquela) del compartimien-


to de la batería, vuelva a colocar la tapa de la batería y luego atorníllela (vea la imagen 3).

Como cargar

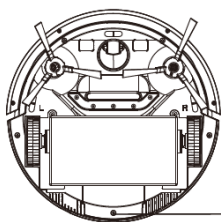


(Picture 1)

• Tornillo

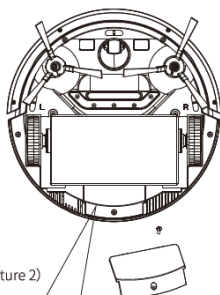

(Picture 2)


• Compartimento
batería

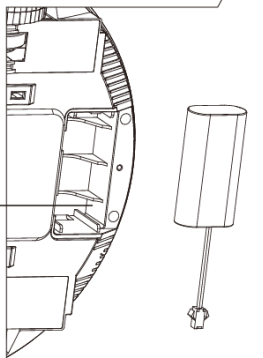

(Picture 3)


1. Para garantizar la mayor duración y eficacia de la batería, se sugiere una carga completa de 6 a 7 horas.
2. Asegúrese de que la alimentación esté apagada y que la batería esté instalada.
3. Preste atención a primero conectar el cable de carga con la aspiradora a través del puerto Micro USB, luego inserte el adaptador de corriente en el enchufe, y ahora la luz roja parpadeará y la luz verde se apagará.
4. Cuando esté completamente cargada, la luz roja se apagará y la luz verde se encenderá.


Carga automática

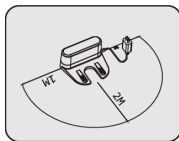


1. Cómo colocar la base de carga

Asegúrese de que la base de carga esté firme contra la pared y asegúrese de que no haya objetos en un rango de 2 metros alrededor de la base.

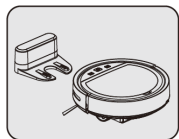

2. Presione el botón  en la aspiradora cuando esté funcionando o en espera luego la aspiradora buscará en la base y se cargará automáticamente.

Carga manual

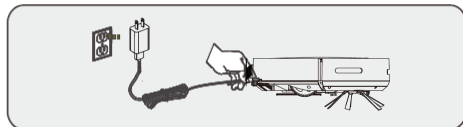

Use directamente el adaptador de corriente para cargar la aspiradora.

1. Asegurarse de que la primer carga no sea menos de 8 horas.
2. Cuando lo use a diario, coloque la aspiradora en la base de carga y mantenga la base encendida.
3. Si no necesita usarlo durante mucho tiempo, cargue completamente la aspiradora y apáguelo para guardarlo en un lugar seco y ventilado.

Operación General

Empezar a trabajar

¡¡Atención!! Quite el trapo y los cepillos cuando lo use en la alfombra de pelo corto para evitar posibles daños.

No utilizar en alfombras de pelo largo o peludo.


1. Por favor, vacíe la caja de polvo e instale el filtro correctamente antes de usar.
2. Coloque la aspiradora en un área abierta de la habitación y enciéndala.
3. La aspiradora se detendrá automáticamente cuando la batería esté descargada. Note que la aspiradora se apaga si no lo usa o la carga.

Cómo instalar y desmontar cepillos


* Los cepillos pueden instalarse y desmontarse con las manos, sin necesidad de herramientas

1. Insyalar: Presione el cepillo directamente sobre el eje (vea la imagen 4) hasta que escuche un "click".
2. Desmontar: saque el cepillo del eje directamente (ver

Imagen 5).

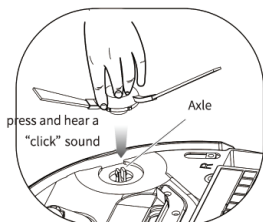

(Picture 4)

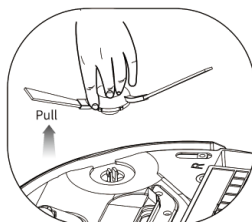


(Picture 5)


Uso de la mopa

¡¡Atención!! No use la función de trapear en la alfombra o en un ambiente alfombrado. Quite también el cepillo de la parte inferior de la aspiradora.

1. Primero encuentre los agujeros (1 y 2) de la almohadilla para trapear (vea la Imagen 6).
2. Ponga el trapo en el agua y empapelo.
3. Pegue el trapo en la posición correspondiente.
4. Retire el trapo de fregar: Retire directamente las dos posiciones de la placa.

Recordatorio: limpie el trapo de fregar cada vez que limpie el suelo.

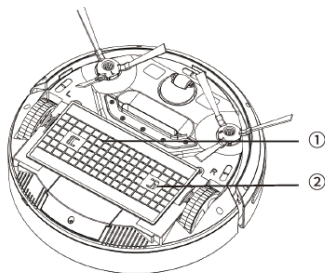


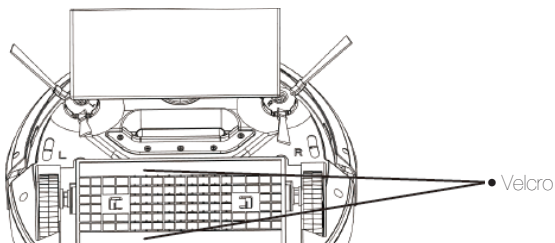


Limpieza y mantenimiento

Limpiar la caja de polvo


1. Abra la cubierta superior como se muestra.
2. Ponga su mano en la ranura de la caja de polvo y sáquela.

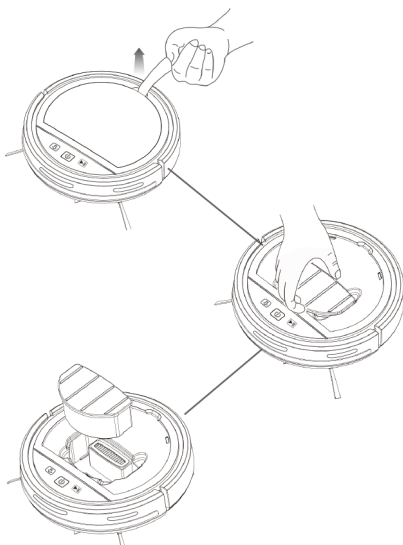

3. Abra la tapa de la caja de polvo.
4. Saca el filtro del interior
5. Vacíe los desechos de la caja de polvo.

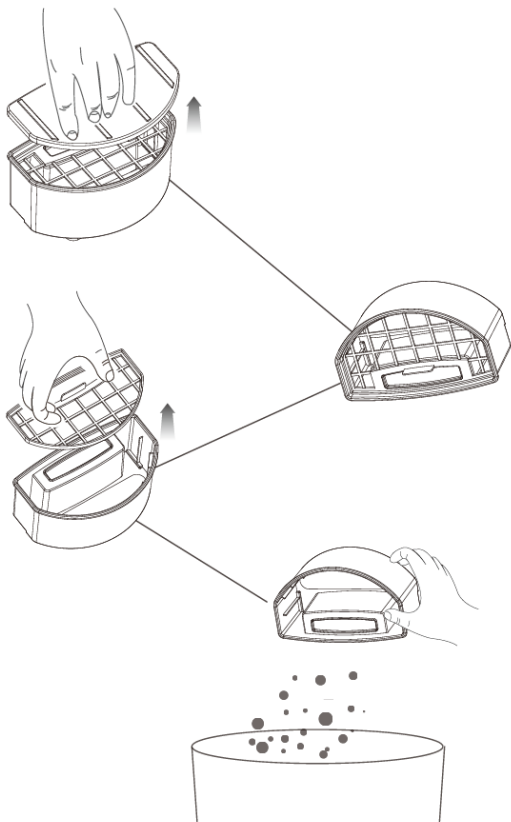

6. Enjuague la caja de polvo debajo del grifo.
No la ponga en la lavadora, lavavajillas u otra máquina.

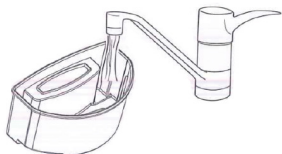

7. Limpie suavemente la superficie del filtro con un cepillo.
8. Después del secado, asegúrese de reemplazar el filtro y la cubierta de basura en secuencia.
9. Vuelva a colocar la caja de polvo y cúbrala.
10. La caja de polvo y el filtro deben secarse y aplicarse después de limpiarlos antes de usarlos la próxima vez, de lo contrario, el efecto de vacío se verá afectado.

¡Nota! Confirme que el filtro esté correctamente instalado antes de iniciar la aspiración. Si no está bien colocado, puede causar fallas en la máquina.

Limpiar el orificio de succión de polvo

Después de un período de uso, el polvo y la suciedad se acumularán en el orificio de succión de polvo en la parte inferior de la máquina, por lo que debe limpiarse regularmente para que el flujo de aire sea suave y evitar el efecto de aspiración.

1. Primero desconecte la alimentación de la máquina.
2. Limpie la suciedad acumulada en el puerto de succión de la caja de polvo.

Limpie el cepillo (escobillas) de barrer



1. Apague la aspiradora, coloque la parte inferior de la aspiradora hacia arriba y colóquela sobre un piso plano o sobre una mesa. Sostenga el cepillo de barrido y tire hacia arriba para retirar el cepillo de barrido para limpiarlo.
2. Después de terminar el proceso, presione el cepillo de barrido directamente en el centro del soporte del cepillo para reemplazar el cepillo de barrido.
3. Reemplace el cepillo de barrido por uno nuevo para lograr los máximos beneficios de limpieza si está desgastado.

Cómo conectarse con la aplicación Wifi

1. Descarga TuyaSmart desde App Store o escanea directamente el código QR para descargar



2. Encienda a aspiradora y mantenga presionado durante unos 3 segundos hasta que la luz verde parpadee rápidamente.
3. Abra la aplicación, haga clic en Agregar dispositivo
- 4.A. Añadir manualmente - Seleccione Pequeño electrodoméstico / Aspiradora Robot

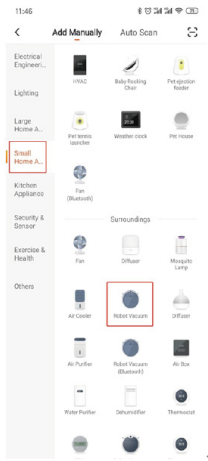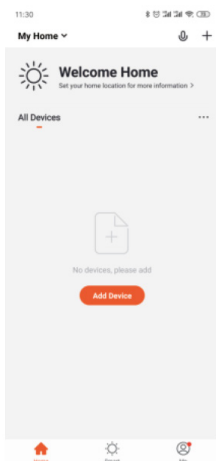


4.B. Haga clic en Escaneo automático hasta que la luz verde deje de parpadear y unos segundos más tarde, la aplicación encontrará la aspiradora, luego haga clic en "Siguiente" para conectarse.


5. Ingrese las contraseñas de WiFi, solo admite WiFi 2.4G

6. Haga clic en Parpadeo rápido (0,5 segundos/1 vez)


7. Puede usar la aplicación para controlar el limpiador si la conexión tiene éxito

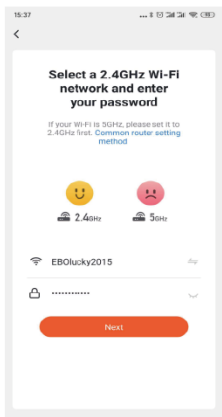

5.

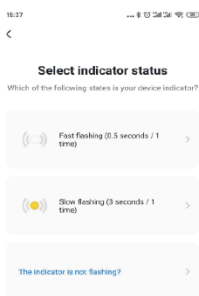

6.

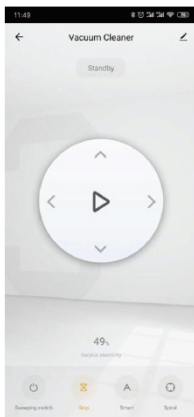

7.

Debido a que la aplicación (Tuya) es una plataforma de terceros y se actualizará de vez en cuando. La interfaz de la aplicación real puede ser diferente a la de este manual, pero la operación básica será la misma.

¡Gracias por su comprensión!

nappo