

nappo



Aspiradora inalámbrica NLAH-126

Manual de usuario

Estimado cliente, Gracias por adquirir nuestra aspiradora Nappo.
Sírvese de leer atentamente este manual antes de proceder a utilizar su producto.

Consérvelo en un lugar seguro para futuras dudas.

Comprenda y respete las instrucciones de seguridad.

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro
- Tipos de baterías que se pueden utilizar Baterías Li-ion 2000mAh, 2.2V.


Ensamblaje de la batería

Coloque la batería directamente en el orificio destinado para ello, bloquee la batería en el cuerpo principal, presione el interruptor de encendido de acuerdo con el esquema a continuación.


Si la luz roja en el cuerpo está encendida, significa encendido, presione el interruptor de encendido nuevamente, si la luz roja se apaga significa que el aparato está apagado.

Cuando desee sacar la batería, solo necesita presionar el botón de blo-

queo, desbloquee y retírela.

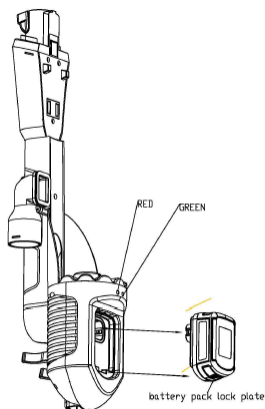

– Las baterías recargables deben retirarse del aparato antes de cargarlas.

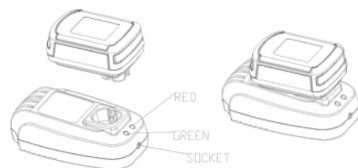


– Las baterías agotadas deben retirarse del aparato y eliminarse de forma segura según la legislación vigente.

– Si el aparato se va a almacenar sin usar durante un período prolongado, se recomienda quitar la batería.

La batería perderá energía y es posible que no se pueda cargar si no se usa o carga durante mucho tiempo, por lo que se sugiere cargar la batería cada cierto período de tiempo.

– Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.

Conozca su aspiradora

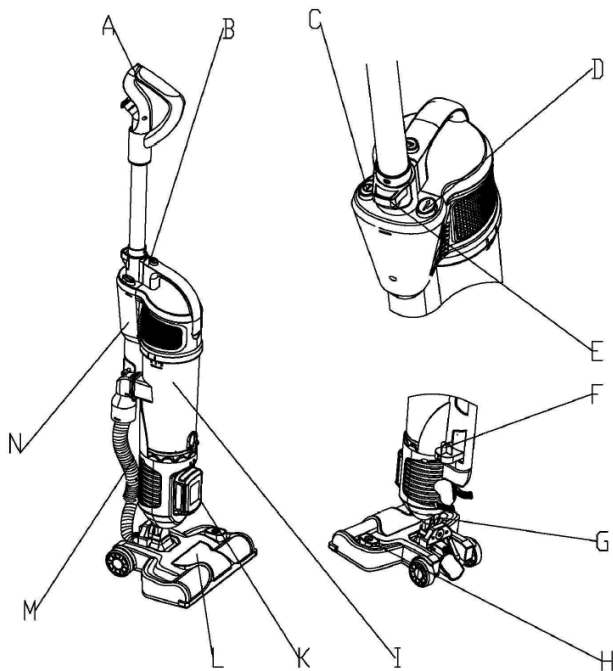


- A. Mango
- B. Botón de expulsión del depósito de polvo
- C. Botón de encendido / apagado
- D. Botón de velocidad
- E. Botón de expulsión del tubo

- F. Soporte de accesorios
- G. Bloqueo del cepillo
- H. Botón de cambio de cepillo
- I. Compartimento de polvo
- K. Compartimento de batería
- L. Cepillo
- M. manguera
- N. Cuerpo principal

Montaje

Todos los movimientos de montaje deben hacerse sin tener la batería conectada o asegurándose que el interruptor de encendido está apagado (luz roja apagada).


- Coloque y empuje el mango, el cepillo para pisos y el contenedor de polvo en el orificio de montaje correspondiente de acuerdo con el croquis a continuación. Fije el bloque de bloqueo automáticamente.
- Monte la manguera a la boca de succión y al conector del cepillo para pisos.
- Sostenga el conector y gírelo hacia adelante, asegúrese de que se ensamblen bien y que toda la unidad se coloque en posición vertical.
Los accesorios pueden colocarse en el soporte que está a la izquierda de la unidad principal.
- Cuando desee cambiar el accesorio de limpieza, solo necesita presionar el bloque de bloqueo correspondiente, y sacar el accesorio actual.
- Cuando desee vaciar el contenedor de polvo, solo necesita presionar el botón de liberación, retirarlo.

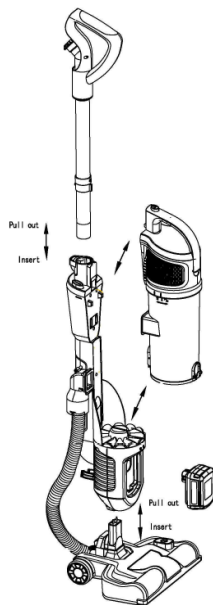

Otros usos de la manguera

Presione el bloque de la boca de succión principal, retire la manguera que está conectada al cepillo de piso, presione el bloque del mango y suelte el conjunto del mango.


Tome la manguera y conéctelo al conector del mango, de acuerdo con el esquema a continuación.

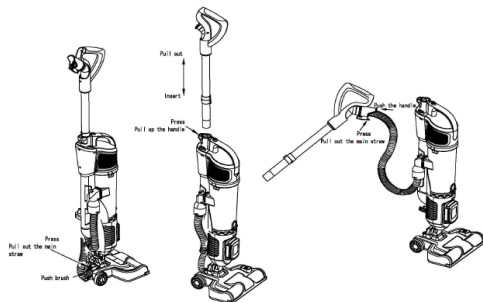

Unidad de trabajo

Presione el interruptor de encendido, si la luz roja (RED) en el cuerpo principal se enciende, la unidad comienza a funcionar, cuando presione el botón de velocidad en el otro lado, la unidad variará entre baja y alta velocidad.






Cuando la batería se esté agotando, la luz verde (GREEN) se encenderá, advirtiéndole la necesidad de carga. Si continúa utilizándola, las luces roja y verde se apagarán, la unidad dejará de funcionar.

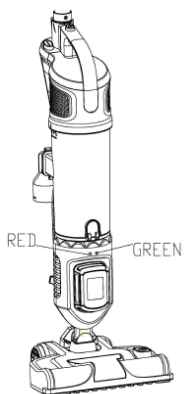

Trabajo del cepillo de piso

Sostenga el mango, pise el interruptor del cepillo para pisos, gire hacia atrás, suelte el gancho de posicionamiento del cepillo para pisos, vuelva a pisar el interruptor del cepillo para pisos, el cepillo para pisos comienza a rodar, mueva la unidad hacia adelante y hacia atrás, a la izquierda y a la derecha de acuerdo con el boceto a continuación.


Muévase hacia atrás y ponga la unidad en posición vertical después de terminar la limpieza.

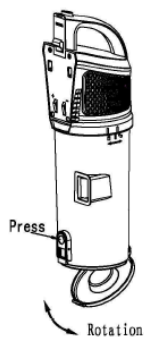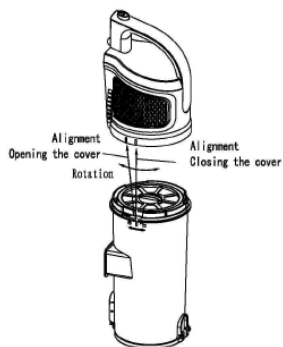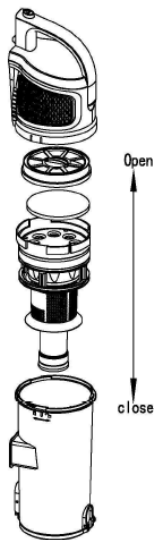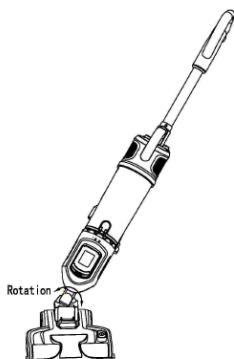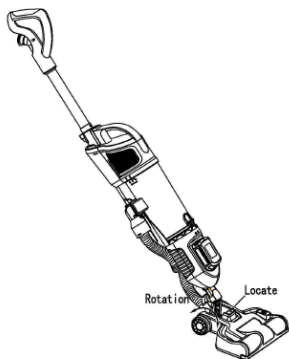

Ensamblaje de cepillo rodante

Primero atomille los tornillos que están debajo la tabla de prensado rodante, tome la tabla de prensado rodante, luego saque el cepillo rodante de un lado a la izquierda.


Cuando vuelva a montar el cepillo rodante, primero apunte a la rueda de malla y coloque el cepillo rodante inclinado, luego coloque el otro lado en la ranura de montaje relativa, cubra la placa de presión y atomillela de acuerdo con el boceto a continuación.

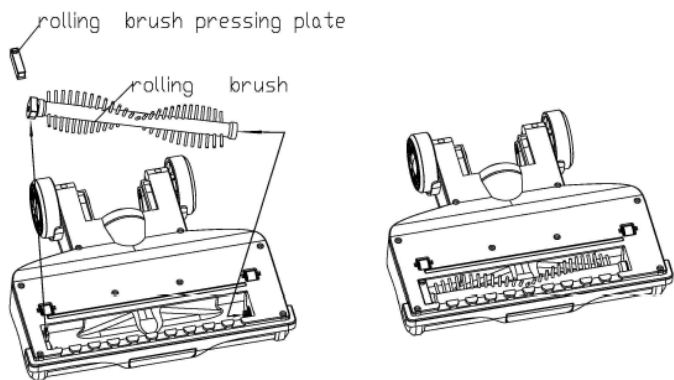

Carga de la batería

Cuando la batería se esté agotando, conecte la batería con el cargador, coloque el enchufe en la toma de corriente, las luces rojas y verdes se encenderán durante la carga. Cuando la carga finaliza, la luz roja se apagará,

pero la luz verde seguirá encendida.

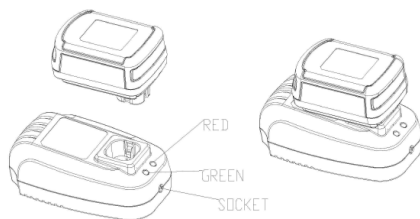

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Escanee el QR para conocer los locales de Servicio Técnico.



Escanee el QR para conocer las condiciones de garantía.

nappo