

nappo



Tostadora Doble Acero Inox NET-125

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Escanee el QR para conocer los locales de Servicio Técnico.



Escanee el QR para conocer las condiciones de garantía.

Estimado cliente, Gracias por adquirir nuestra tostadora Nappo.

Sírvase de leer atentamente este manual antes de proceder a utilizar su producto.

Consérvelo en un lugar seguro para futuras dudas.

Comprenda y respete las instrucciones de seguridad.

ADVERTENCIAS

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.



PRECAUCIÓN, superficie caliente

Nunca conectar el aparato a un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato de la alimentación. No debe sumergir el aparato. No utilice productos abrasivos para la limpieza de las piezas o accesorios que están en contacto con alimento.

PRECAUCIÓN: Remoción de Migas de Pan: Antes de proceder, apague y desconecte la tostadora de la fuente de alimentación, asegúrese de que esté fría. Localice y abra el compartimento de migas en la parte inferior, extráigalo con cuidado y sacúdalo para eliminar restos de pan. Limpie el compartimento con un cepillo suave o paño seco. Use un paño húmedo para limpiar el exterior. Vuelva a colocar el compartimento y asegúrese de que esté bien ajustado. Realice una prueba de funcionamiento antes de usarla con pan nuevamente. Limpie periódicamente para mantener la higiene y garantizar un uso seguro y eficiente.

- El pan puede quemarse, por lo tanto, no utilice la tostadora cerca o debajo de material combustible, como cortinas.

- Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como:

- * cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

- * casas de campo;

- * por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

- *a mbientes tipo bed and breakfast.

- No debe sumergir el aparato.

NINGUNA TOSTADORA DEBE DEJARSE SIN VIGILANCIA CUANDO ESTÉ EN USO

La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando la tostadora está funcionando, no la toque directamente.

Seguridad ELECTRICA

1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio tecnico oficial para evitar un peligro.
 2. Este aparato no están diseñados para ser operado con un temporizador externo, controlador de tiempo externo o un sistema de control remoto.
 3. Espere a que esta tostadora se enfríe antes de moverla. Lleve esta tostadora solo por la parte exterior.
 4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños, cerca de ellos o donde puedan tocarla.
 5. Nunca levante la tostadora colocando los dedos dentro o cerca de la ranura para pan.
 6. Siempre asegúrese de que la tostadora se haya enfriado completamente antes de guardarla.
 7. Materiales inflamables como papel, cortinas, etc. no debe estar cerca de los costados o de la parte superior de la tostadora cuando se esté usando. La tostadora no debe usarse debajo de un armario o cerca de una pared, ya que puede quemar la pared o el armario.
 8. NUNCA intente sacar el pan que se ha atascado en las ranuras sin antes desenchufar la tostadora de la red eléctrica y esperar a que se enfríe. Tenga cuidado de no dañar el mecanismo interno de los elementos calefactores al retirar el pan.
 9. No permita que se acumulen migas dentro de la tostadora. Las migas se pueden quitar simplemente abriendo la bandeja de migas en la parte inferior de la tostadora.
- PRECAUCIÓN:** siempre asegúrese de que la tostadora esté completamente fria y desconectada de la red

eléctrica antes de realizar esta operación. Nunca toque las partes internas de la tostadora con un cepillo o cualquier otro implemento.

10. Limpie la superficie exterior con un paño suave húmedo solo después de desconectar la tostadora de la red eléctrica.

Asegúrese de cortar la alimentación primero cuando limpie el exterior de la máquina.

11. Para evitar atascos, no utilice la tostadora con rebanadas rotas y asegúrese de que el tamaño y el grosor de la rebanada encajen fácilmente en la ranura. No utilice la tostadora sin pan.

12. No se debe utilizar un aparato que se haya caído o dañado hasta que lo examine un centro de servicio autorizado.

13. No permita que el cable de alimentación toque objetos o superficies calientes.

14. Este aparato solo es apto para uso exclusivo en interiores.

15. No use agentes de limpieza, esponjas o paños ásperos o abrasivos. La superficie exterior se puede limpiar con un paño suave y húmedo y secar bien. Si es necesario, se puede aplicar un detergente lavavajillas suave al paño, pero no directamente a la tostadora.

16. No sumerja la tostadora en agua ni en ningún otro líquido.

17. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso correcto y seguro del aparato, y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el

aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.


18. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

No permita que esta unidad quede expuesta a la lluvia o la humedad.

Suministro de red 220-240 voltios 50-60Hz. Solo CA.

CONOZCA SU TOSTADORA

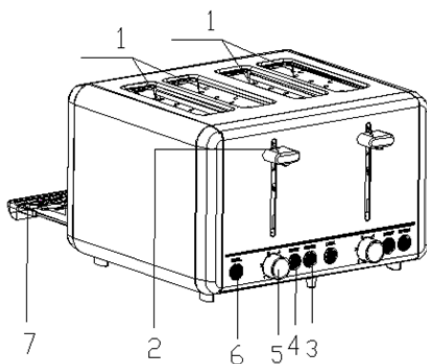

- 1. Ranuras para tostar
- 2. Palanca elevadora (mango de arranque)
- 3. Botón de descongelar
- 4. Botón de recalentar

5. Control de tostado
6. Botón de cancelar
7. Bandeja recogemigas

FUNCIONAMIENTO DE LA TOSTADORA

1. Opere la tostadora dos veces en un ajuste ligero para dispersar el olor inicial a elementos quemados.

2. Coloque dos rebanadas de pan en las ranuras para pan y presione el asa hacia abajo hasta que se traben. El pan bajará y comenzará a tostarse.

TENGA EN CUENTA: El mango no se trabará si la unidad no está conectada a la red eléctrica.

3. ADVERTENCIA. El pan puede quemarse. Esta tostadora no debe usarse cerca o debajo de cortinas y otros materiales combustibles. La tostadora debe ser vigilada cuando esté funcionando.

4. Si la tostada comienza a humear antes de que haya saltado, se puede detener la tostada presionando el botón Cancelar.

5. Si encuentra que la tostada no está lo suficientemente oscura, puede volver a tostar el pan. Baje el control de tostado y vigile cuidadosamente la tostadora para asegurarse de que la tostada no se queme. Recuerde aumentar el control de dorado. Si la tostada está demasiado oscura, reduzca el control de dorado antes de tostar la siguiente rebanada.

TENGA EN CUENTA: Recuerde que las rebanadas secas o delgadas se tostarán más rápido que las rebanadas húmedas o gruesas, por lo tanto, use un ajuste de control de dorado más bajo. Cuando tueste dos rebanadas al mismo tiempo, intente usar el mismo tamaño y consisten-

cia de pan para lograr el mismo dorado.

6. Cuando haya terminado de tostar, el asa se elevará rápidamente hasta la posición completamente elevada. El pan tostado ahora se puede retirar y la tostadora está lista para volver a tostar.

No toque la carcasa de la tostadora cuando esté en uso.

FUNCIÓN CANCELAR

Si en el proceso de cocción, desea dejar de hornear, presione el botón cancelar, el calentamiento se detendrá inmediatamente y la máquina volverá automáticamente al estado inicial.

FUNCIÓN DE RECALENTAR

Si después de tostar el pan se enfría, se puede recalentar ajustando el control de tostado a un nivel bajo y presionando la manija de carga hacia abajo. Cuando haya hecho eso, presione el botón de recalentamiento para configurar automáticamente el tiempo de recalentamiento. Observe el pan para evitar que se queme.

FUNCIÓN DE DESCONGELAR

Cuando use pan directamente del congelador, coloque el control de dorado en la posición requerida y presione la manija de carga hacia abajo, presione el botón de descongelación, el indicador de encendido y el indicador de configuración de descongelación se iluminarán. Siempre vigile el pan por cualquier señal de quemadura.

NOTAS DE TOSTADO

1. Tostar es una combinación de cocinar, hornear y secar el pan.
2. Cada tipo de pan tiene un contenido de humedad diferente, lo que resulta en diferentes tiempos de cocción.
3. Para panes más secos, hornee a un ajuste más bajo.
4. Para pan fresco o de trigo integral, use una configuración de tostado mayor.
5. Los panes con superficies muy irregulares requerirán un ajuste más alto.
6. Las piezas de pan de corte grueso (incluidos los bollos) tardarán más en tostarse, ya que se debe evaporar más humedad del pan antes de que se pueda tostar. Las piezas muy gruesas pueden requerir dos ciclos.
7. Al tostar panes con pasas u otras frutas, retire las pasas sueltas de la superficie del pan antes de colocarlo en la tostadora. Esto ayudará a evitar que los pedazos caigan en la tostadora o se peguen a la rejilla durante el horneado.
8. Antes de tostar los bollos, corte cada bollo en dos mitades iguales. La tostadora está diseñada para calentar toda la cámara de tostado para dos rebanadas. Al bajar el calor para una sola rebanada, no tostará demasiado.

Atención

1. Nunca fuerce los alimentos en la ranura para tostar. Los alimentos deben caber libremente entre las rejillas de protección.
2. No tueste panes con mantequilla.
3. El tostado desigual generalmente se debe a que las rebanadas de pan tienen un grosor no uniformes.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE



■ No deseche los aparatos eléctricos como residuos sin clasificar. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Al reemplazar electrodomésticos viejos por nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su electrodoméstico viejo para desecharlo.

nappo